WF Future4 pro

Funk-Wetterdaten-Empfänger
Weather Forecast Center
Station WF Future4 pro
Weerprognose-Centrum
Stazione Meteo Satellitare

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Manuel d` Utilisation
Handleiding
Manuale delle istruzioni

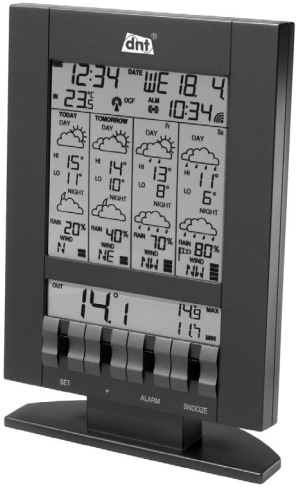

Geeignet für den Empfang von Wetterdaten der Fa. Meteotime

Inhalt

Deutsch

1. Einführung 4
2. Lieferumfang 5
3. Display 6
4. Auswahl des Aufstellungsortes 7
   - 4.1 Standort 7
   - 4.2 Mögliche Störfaktoren 8
5. Inbetriebnahme und Konfiguration 9
   - 5.1 Batterien einlegen/ Batteriewechsel 9
   - 5.2 Konfigurationsmenü aufrufen/ beenden 9
     - 5.2.1 Einstellen der Wetterregion 9
     - 5.2.2 Einstellen der Zeitzone 10
     - 5.2.3 Kontrasteinstellung 10
     - 5.3 Empfangstest 10
6. Bedienung 11
   - 6.1 Weckfunktion 11
   - 6.2 Außentemperatur 11
   - 6.3 Platzierung des Außentemperatursenders 11
   - 6.4 Eingestellte Wetterregion anzeigen 11
7. Bestimmungsgemäßer Einsatz, Haftungsausschluss, Sicherheitshinweis 12
8. Entsorgungshinweise 13
9. Technische Daten 13
10. Anhang 52
    - 10.1 Wettersymbole 52
    - 10.2 Windsymbole 53
    - 10.3 Windrichtung 54
    - 10.4 Regenwahrscheinlichkeit 55
    - 10.5 Wetterregionen 55
    - 10.6 Regionen mit 4-Tages-Prognosen 56
    - 10.7 Regionen mit 2-Tages-Prognosen 57

1. Ausgabe Deutsch 08/2007
Dokumentation © 2007 dnt GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.
Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer und drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Printed in Hong Kong.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
Y2007 V1.0

1. Einführung

Das Wetter beeinflusst unser tägliches Leben in vielen Situationen: Es bestimmt den Tagesablauf und die Gestaltung unserer Freizeit. Um so wichtiger ist es, stets einen Überblick über das Wetter der nächsten Tage zu haben und über Wetterumschwünge rechtzeitig informiert zu sein. Die herkömmlichen Medien (Radio, Fernsehen, Internet) bieten diese Informationen zwar an, aber sie stehen dann nur zu festen Zeiten zur Verfügung (Wetter-Nachrichten) oder das Abrufen ist mit weiterem Aufwand verknüpft (PC hochfahren o. ä.). Ideal wäre ein Anzeigegerät das die Wettervorhersage für die heimische Region stets parat hat.
Das Weather Forecast Center WF Future4 bietet diese Funktion mit einer übersichtlichen Darstellung moderner, wissenschaftlich erstellter Wettervorhersagen für den aktuellen und die nächsten drei Tage. Es sind keine externen Sensoren für die Erfassung unterschiedlicher Messwerte erforderlich. Die Wettervorhersagen werden von professionellen Meteorologen erstellt und durch die Zeitzeichen-Sender DCF77 in Deutschland und HBG in der Schweiz abgestrahlt und sind in fast ganz Europa empfangbar.
Insgesamt ist der Empfangsbereich der Zeitzeichen-Sender in 90 meteorologische Regionen (60 Regionen mit 4-Tages-Vorhersage, 30 Regionen mit 2-Tages-Vorhersage) aufgeteilt. Die gewünschte Region für den Heimat- oder den Urlaubsort wird einfach ausgewählt und die jeweils aktuelle Wettervorhersage wird auf dem Display dargestellt. Somit hat man jederzeit einen schnellen Überblick über den Wetterverlauf der nächsten Tage. Die Aktualisierung der Wetterdaten erfolgt täglich.
Zusätzlich verfügt die Wetterstation über eine Uhr mit Weckfunktion, die über die Zeitzeichensender automatisch eingestellt wird und immer die exakte Uhrzeit anzeigt. Lediglich die Weckzeit muss manuell eingestellt werden.

Gegenstand des Kaufvertrages ist der Funk-Wetterdaten-Empfänger WF Future4 inkl. der Lizenz zum Empfang der Wetterdaten. Die Herstellung und der Versand der Wetterdaten sowie die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten obliegt allein der Fa. Meteotime als privatem Anbieter. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter www.meteotime.com. Der Empfang der Daten ist abhängig von der Ausstrahlung durch die Fa. Meteotime. Der Funk-Wetterdaten-Empfänger WF Future4 ist für den Empfang von Wetterdaten anderer Anbieter nicht geeignet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und komplett vor der ersten Inbetriebnahme, um Funktionsstörungen und Fehlbedienungen zu vermeiden. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

2. Lieferumfang

- Wetterstation „Weather Forecast Center WF Future4 pro“
- 3 Batterien LR6/Mignon/AA
- Sender
- 2 Batterien LR03/Micro/AAA
- Bedienungsanleitung

3 Display

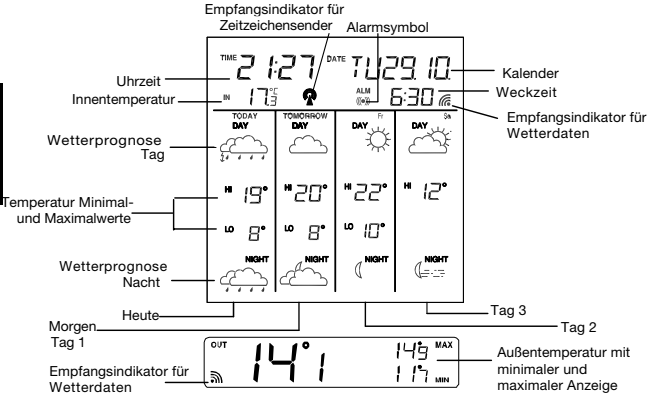

Empfangsindikator für Wetterdaten

- Symbol eingeschaltet ⇨ Wetterdaten komplett empfangen
- Symbol blinkt ⇨ Wetterdaten unvollständig

Empfangsindikator für Zeitzeichen-Sender

- Symbol blinkt ⇨ Erstempfang von Datum und Uhrzeit
- Symbol eingeschaltet ⇨ Uhrzeit und Datum sind aktuell
- Symbol ausgeschaltet ⇨ Uhrzeit und Datum wurden nicht aktualisiert

Alarmsymbol

- Symbol eingeschaltet ⇨ Weckfunktion eingeschaltet
- Symbol ausgeschaltet ⇨ Weckfunktion ausgeschaltet
- Symbol blinkt ⇨ Alarm aktiv bzw. temporär abgeschaltet (Snooze)

4. Auswahl des Aufstellungsortes

Ähnlich wie beim Mobiltelefonnetz oder Radio/TV-Funkempfang, kann es auch bei Funkuhrempfängern vorkommen, dass der Empfang nicht immer und überall ausreichend ist. Hier ein paar Hinweise, die Sie beachten sollten, damit Ihr Gerät einwandfrei arbeitet.

4.1 Standort

Der Standort der Wetterstation ist sehr wichtig. Deshalb hat sie eine neuartige Testfunktion, die es erlaubt, die Empfangsqualität in Ihrer Umgebung auszuloten und das Gerät an einem Ort zu platzieren, wo bestmögliche Konditionen herrschen.

- Schalten Sie während des Tests in dem Raum, in dem Sie die Station aufstellen möchten, alle potenziellen Störquellen (z. B. Fernsehgerät) ein!
- Stellen Sie das Gerät an den von Ihnen bevorzugten Ort in der gewünschten Ausrichtung, aber immer mindestens einen Meter von der möglichen Störquelle entfernt, auf.
- Aktivieren Sie den Testmodus wie in Kapitel 5.3 beschrieben.
- Beobachten Sie die Empfangsanzeige auf der Wetterstation. Wenn Sie einen Ort mit gutem Empfang gefunden haben, können Sie das Gerät dort stehen lassen, es holt sich nun selbstständig die Daten vom Sender.

Die Uhrzeit und das Datum erscheinen innerhalb weniger Minuten.

Die Übermittlung des sehr großen Datenumfangs der Vorhersagen dauert wesentlich länger: Um alle Daten komplett zu empfangen, braucht die Station nach der Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden.

4. Auswahl des Aufstellungsortes

4.2 Mögliche Störfaktoren

Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, um optimale Empfangsbedingungen zu schaffen. HBG und DCF sind Langwellen-Sender mit einer hohen Reichweite (z. B. beim DCF-Sender ca. 1500 km). Jedoch können – wie bei einem Radiosender, den man über LW empfangen will – Störungen auftreten, die vor allem auf folgende Einflüsse zurückzuführen sind:

- In Gebäuden mit viel Beton, Metallteilen und elektrischen Anlagen können Empfangsprobleme auftreten (z. B. Einkaufscenter)
- Elektrische Geräte wie Fernseher, Computer, Haushaltsapparate etc. oder Transformatoren, Überlandleitungen, Funksender und Eisenbahnen sind mögliche direkte Störquellen.
- Atmosphärische Einflüsse können die Ausbreitung der Radiowellen beeinträchtigen.
- Die Entfernung vom Sender und auch geographische Gegebenheiten (Berge etc.) beeinflussen den Empfang. Gebiete wie Süditalien oder Nord-Skandinavien sind, durch die große Entfernung vom Sender, kritische Gebiete.
- In sämtlichen Regionen können so genannte „Funklöcher“ auftreten, die einen Empfang unmöglich machen.
- In ländlichen Gebieten gibt es weniger Störungen als in dicht bebauten städtischen Gebieten.
- Nachts sind grundsätzlich weniger Störquellen aktiv, dementsprechend ist die Empfangsqualität höher.
- Schwache Batterien im Gerät vermindern die Empfangsqualität.

5. Inbetriebnahme und Konfiguration

5.1 Batterien einlegen/ Batteriewechsel

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Sensors und legen Sie zwei Batterien (LR03/Micro/AAA) polrichtig ein.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Wetterstation und legen Sie die drei Batterien (LR6/Mignon/AA) polrichtig in das Batteriefach ein.

  Bitte beachten Sie bei der Entsorgung verbrauchter Batterien die Entsorgungshinweise auf Seite 14.

Mit einem Batteriewechsel werden alle internen Daten gelöscht. Die Konfigurationsparameter (Wetterregion, Zeitzone und Kontrast) müssen erneut eingegeben werden (siehe folgende Kapitel). Der Empfang der Wetterdaten benötigt einen Zeitraum vom mindestens 24 Stunden.

5.2 Konfigurationsmenü aufrufen/ beenden

Konfigurationsmenü aufrufen

- Drücken Sie die ***SET-Taste*** für mindestens drei Sekunden. Der erste Punkt des Konfigurationsmenüs (Wetterregion) wird aufgerufen.

Konfigurationsmenü beenden

- Drücken Sie die ***SET-Taste*** so oft bis die Normalanzeige wieder erreicht ist.

5.2.1 Einstellen der Wetterregion

- Nach dem Aufruf des Konfigurationsmenüs ist der Einstellmodus für die Wetterregion aktiv. Im Display steht der Schriftzug ***„loc***". Rechts daneben wird die aktuell eingestellte Region dargestellt. Mit der ***+-Taste*** können Sie nun die gewünschte Region (siehe Anhang 10.2) auswählen.

Für die Regionen 61 - 90 steht nur eine eingeschränkte 2-Tages-Prognose zur Verfügung. Die beiden Felder für die Folgetage (ganz rechts im Display) bleiben leer.

Nach dem Wechsel der Region erfolgt eine erneute Synchronisierung. Der Empfang der neuen Wetterdaten dauert mindestens 24 Stunden.

5.2.2 Einstellen der Zeitzone

- Ausgehend vom Start der Konfiguration (siehe 5.2) drücken Sie die ***SET-Taste*** ein weiteres Mal für den Einstellmodus der Zeitzone. Im Display erscheint der Schriftzug „ti“. Rechts daneben wird die aktuell eingestellte Zeitzone dargestellt. Mit der ***+-Taste*** können Sie nun die gewünschte Zeitzone auswählen.

Die über die Zeitzeichensender DCF bzw. HBG empfangene Uhrzeit entspricht der mitteleuropäischen Zeit (MEZ, MESZ). Die Einstellung der Zeitzone ist somit nur für abweichende Zeitzonen (z. B. in Portugal oder Großbritannien) erforderlich.

5.2.3 Kontrasteinstellung

- Ausgehend vom Start der Konfiguration (siehe 5.2) drücken Sie die ***SET-Taste*** zweimal und Sie gelangen in den Einstellmodus für den Kontrast des Displays. Es erscheint der Schriftzug ***„con“***. Der aktuell eingestellte Wert wird im rechten Feld angezeigt. Mit der ***+-Taste*** können Sie den Kontrast im Bereich von 1 bis 16 einstellen.
- Eine nochmalige Betätigung der ***SET-Taste*** beendet den Konfigurationsmodus.

5.3 Empfangstest

- Drücken Sie die ***+-Taste*** für mindestens 3 Sekunden zur Aktivierung des Tests, ob Wetterdaten empfangen werden. Auf dem Display wird der Schriftzug „test“ dargestellt. Der Empfangsindikator für die Wetterdaten (siehe 3) zeigt die Qualität des Empfangs an. Der Empfang ist gut wenn der Indikator angezeigt wird, andernfalls muss ein neuer Platz für die Wetterstation gesucht werden.
- Der Empfangstest wird entweder nach ca. 1 Minute automatisch oder durch die Betätigung der ***+-Taste*** beendet.

6.1 Weckfunktion

- Zum Einstellen der Weckzeit halten Sie die ***ALARM-Taste*** für drei Sekunden gedrückt. Der Schriftzug ***„ALM“***, sowie die Stundenanzeige blinken. Mit der ***+-Taste*** können Sie nun die Stunden einstellen. Durch nochmaliges Drücken der ***ALARM-Taste*** gelangen Sie zur Einstellung der Minuten. Die Minutenanzeige blinkt. Mit der ***+-Taste*** können Sie nun die Minuten einstellen. Ein weiterer Tastendruck der ***ALARM-Taste*** beendet den Einstellmodus für die Weckzeit.
  - Mit der ***ALARM-Taste*** aktivieren oder deaktivieren Sie den Weckalarm. Bei aktiviertem Alarm erscheint das Wecksymbol ***„(((•)))“*** im Display.
  - Das Wecksignal können Sie mit ***ALARM-Taste*** unterbrechen. Mit der ***SNOOZE-Taste*** stoppen Sie das Wecksignal für fünf Minuten (Nachweckfunktion). In dieser Zeit blinkt das Wecksymbol ***„(((•)))“***.

6.2 Außentemperatur

- Halten Sie die SNOOZE-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um MIN/MAX zurückzustellen.

6.3 Platzierung des Außentemperatursenders

Der Außensender ist mit einer Konsole ausgerüstet, die mithilfe zweier mitgelieferter Schrauben an eine Wand montiert werden kann. Wird die Konsole an der Unterseite des Außensenders fixiert, so kann der Außensender auch auf jeder ebenen Fläche aufgestellt werden.



Wandmontage wie folgt: Montage an einem geschützten Ort. Direkten Regen oder Sonnenschein vermeiden.

1. Befestigen Sie die Konsole mithilfe von Schrauben und Dübeln an der gewünschten Stelle an einer Wand.

2. Klinken Sie den Außensender in die Konsole.

Hinweis: Bevor Sie die Konsole der Außensender fest montieren, platzieren Sie bitte alle Geräteteile an den gewünsch-



ten Aufstell- oder Montageorten und prüfen damit, ob die Außenbereichsdaten korrekt empfangen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so genügt in den meisten Fällen ein geringfügiges Verschieben der Montagestelle für einen ausreichenden Signalempfang.

6.4 Eingestellte Wetterregion anzeigen

- Drücken Sie die ***SET -Taste*** zur Anzeige der eingestellten Wetterregion. Im Display erscheint der Schriftzug „loc" mit der aktuell eingestellten Region. Eine Übersicht über die Codierung aller verfügbaren Regionen befindet sich unter 10.2.

7. Bestimmungsgemäßer Einsatz, Sicherheitshinweise

Gegenstand des Kaufvertrages ist der Funk-Wetterdaten-Empfänger WF Future4 inkl. der Lizenz zum Empfang der Wetterdaten. Die Herstellung und der Versand der Wetterdaten sowie die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten obliegt allein der Fa. Meteotime als privatem Anbieter. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter www.meteotime.com. Der Empfang der Daten ist abhängig von der Ausstrahlung durch die Fa. Meteotime. Der Funk-Wetterdaten-Empfänger WF Furure4 ist für den Empfang von Wetterdaten anderer Anbieter nicht geeignet.

- Der Hersteller bzw. Verkäufer dieser Wetterstation übernimmt keine Verantwortung für inkorrekte Werte und die Folgen, die sich daraus ergeben können.
- Der Hersteller bzw. Verkäufer hat keinen Einfluss auf die übertragenen Wetterdaten und -prognosen.
- Die Verwendbarkeit dieser Wetterstation hängt von der Betriebsbereitschaft der Übertragungsmedien ab, auf die der Hersteller bzw. Verkäufer keinen Einfluss hat. Ausfälle der Übertragungsmedien sind nicht ausgeschlossen.
- Die Wettervorhersagen werden über die Zeitzeichen-Sender DCF

(Standort Deutschland) und HBG (Standort Schweiz) gesendet. Bei diesem Gerät wurden Vorkehrungen getroffen, um nahezu optimale Empfangsbedingungen zu schaffen. HBG und DCF sind Langwellen-Sender mit hohen Reichweiten. Dennoch können Störungen auftreten (siehe 4.2). Sie stellen keinen Mangel des Gerätes dar.

- Diese Wetterstation ist für den Privatgebrauch als Indikator für das künftige Wetter vorgesehen. Die Voraussagen dieses Gerätes sind als Orientierungswerte zu sehen und stellen keine absolut genaue Voraussage dar.
- Diese Wetterstation ist nicht für medizinische Zwecke oder für die Information der Öffentlichkeit geeignet.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und enthält zerbrechliche und kleine Teile. Stellen Sie es so auf, dass es nicht von Kindern erreicht werden kann.
- Unsachgemäße Behandlung oder nicht autorisiertes Öffnen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.
- Diese Anleitung darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Hersteller – auch nicht auszugsweise – vervielfältigt werden.

8. Entsorgungshinweis / 9. Technische Daten

8. Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

Batterieverordnung beachten!
Nach der Batterieverordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien und Akkus an uns zurückzusenden oder an örtliche Geschäfte oder Batterie-Sammelstellen zurückzugeben.
Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

9. Technische Daten

Innentemperatur:
- Bereich ..... 0 bis 50 °C
- Genauigkeit:..... ± 1 °C
- Auflösung:..... 0,1 °C

Außentemperatur:
- Bereich:..... - 39,9 °C bis 59,9 °C
- Genauigkeit:..... ± 1 °C
- Auflösung:..... 0,1 °C

Aktualisierung der Wetterdaten:..... alle 24 Stunden

Stromversorgung Station:..... 3 x Batterie LR6/Mignon/AA
Stromversorgung Sender..... 2 x Batterie LR03/Micro/AAA

Abmessungen (L x B x H):
Station:..... 120 x 26 x 180 mm
Sender:..... 75 x 35 mm

Content

1. Introduction 15
2. Display 16
3. Choosing the installation location 17
4. Possible sources of interference 18
5. Commissioning and configuration 18
   - 5.1 Inserting batteries/Changing batteries 18
   - 5.2 Calling up the configuration menu 18
     - 5.2.1 Setting the weather region 19
     - 5.2.2 Setting the time zone 19
     - 5.2.3 Contrast setting 19
   - 5.3 Reception test 20
6. Operation 20
   - 6.1 Alarm function 20
   - 6.2 Outdoor temperatur 20
   - 6.3 Positioning of the sensor 20
   - 6.4 Show current weather region 20
7. Intended usage and safety information 21
8. Disposal information 22
9. Technical specification 22
10. Appendix 52
    - 10.1 Weather symbols 52
    - 10.2 Wind Symbols 53
    - 10.3 Wind direction 54
    - 10.4 Rain Forecast 55
    - 10.5 Weather regions 55
    - 10.6 Regions with 4 day forecast 56
    - 10.7 Regions with 2 day forecast 57

English

1. Introduction

The WF Future4 provides a professional weather forecast for the current and the next three days. The weather forecasts are made by professional meteorologists and are sent out with the radio-time signal generator DCF77 in Germany and HBG in Switzerland and can be received in almost all of Europe. The reception area for the radio-time signal generator is divided into a total of 90 meteorological regions (60 regions with 4 day forecast, 30 regions with 2 day forecast). The desired region for the local or holiday location is simply selected and the respectively current weather forecast is shown on the display. This gives you a quick overview of the weather situation for the following days at any time. Updating the weather data is done every day.

Please read the operating instructions carefully and completely before using for the first time, to prevent function errors and incorrect operation. Keep the instructions handy for consulting.

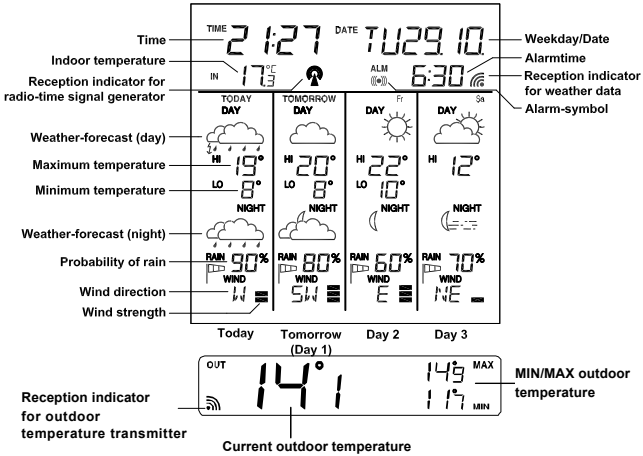

English

Reception indicator for weather data

- Symbol on ⇨ Weather data completely received
- Symbol flashing ⇨ Weather data incomplete

Reception indicator for radio-time signal generator

- Symbol flashing ⇨ Initial reception of date and time
- Symbol on ⇨ Time and date are current
- Symbol off Time and date have not be updated

Alarm symbol

- Symbol on ⇨ Alarm function switched on
- Symbol off ⇨ Alarm function switched off
- Symbol flashing ⇨ Alarm active or temporarily switched off (Snooze)

3. Choosing the installation location

Similar to a mobile telephone network or radio/TV reception, the reception of the radio-time receiver may not be perfect in all locations. Just a couple of notes to make sure that your device works with no problems.

The location of the weather station is very important. This is the reason for the new test function that allows the quality of reception to be checked in the surrounding area and to position the device in a location that has the best possible conditions.

- Switch on all potential sources of interference (e.g. television) in the area that you want to install the station during the test!
- Position the device in the location, oriented as you prefer, but at least one meter from the possible source of interference.
- Activate test mode as described.
- Monitor the reception display on the weather station. If you have found a location that has good reception, you can leave the device there and it will retrieve data automatically from the transmitter.

The time and date appear within a few minutes.
The transfer of larger quantities of data for the forecast take much longer: In order to receive all data, the station requires 24 hours after start-up.

4. Possible sources of interference

Interferences as with a radio transmitter can occur and could be caused by the following influences:

- In buildings with a lot of concrete, metal parts and electrical systems, reception problems can occur (e.g. Mall).
- Electrical devices such as television, computer, house-hold devices, etc. or transformers, land lines, radio transmitters and railways are possible direct sources of interference.
- Atmospheric influences and geographical features (mountains, etc.) can affect the propagation of the radio waves.

- The distance from the transmitter does also influence the reception. Areas such as Southern Italy or Northern Scandinavia are also critical areas because of the great distances from the transmitter.
- In all regions, so-called “dead spots” can occur making reception impossible.
- Weak batteries in the device decrease the quality of reception.

5. Commissioning and configuration

5.1 Inserting batteries/Changing batteries

- Open the tranmitter´s batteries compartment and insert 2 batteries (LR03/Micro/AAA) respecting polarities.
- Open the battery compartment at the rear of the weather station and insert the three batteries (LR6/ Mignon/ AA), ensuring proper polarity, into the battery compartment.

  When disposing of dead batteries, see note on the disposal information.

All internal data is deleted when you change the batteries. The configuration parameters (weather region, time zone and contrast) must be entered again (see the following chapter). Receiving all weather data requires a period of at least 24 hours.

5.2 Calling up the configuration menu

- Press the ***SET - button*** for at least three seconds. The first point in the configuration menu (weather region) is called up.

Exiting the configuration menu

- Press the ***SET - button*** as often as required to reach the normal display again.

5.2.1 Setting the weather region

- After calling up the configuration menu, the setting mode is active for the weather region. The text ***“loc”*** is shown on the display. The

currently defined region is shown directly to the right. Use the ***+ - button*** to select the desired region now (see Appendix).

For regions 60 – 89, the forecast is limited to 2 days. Both fields for the following days (the far right on the display) remain empty.

The data is synchronized again after changing the region. The reception of the new weather data requires at least 24 hours.

5.2.2 Setting the time zone

- From the start of the configuration, press the ***SET - button*** again for the time zone setting mode. The text "ti" is shown on the display. The currently defined time zone is shown directly to the right. Use the ***+ - button*** to select the desired time zone.

The time received from the radio-time signal generator DCF or HBG is Central European Time (CET, CEST). Setting the time zone is therefore only required for other time zones (e.g. in Portugal or Great Britain).

5.2.3 Contrast setting

- From the start of the configuration, press the ***SET - button*** twice for the display contrast setting mode. The text ***"con"*** appears. The currently set value is displayed in the field on the right. The contrast can be set within a range from 1 to 16 using the ***+ - button***.
- Pressing the ***SET - button*** again ends configuration mode.

5.3 Reception test

- Press the ***+ - button*** for at least 3 seconds to activate the test for the reception of weather data. The text ***"test"*** is shown on the display. The reception indicator for the weather data shows the quality of reception. The reception is good if the indicator is shown, otherwise a new location must be found for installing the weather station.
- The reception test is either ended after approx. 1 minute automatically or by actuating the ***+ - button***.

6. Operation

6.1 Alarm function

- Press the ***ALARM - button*** for at least three seconds to set the alarm time. The text ***"ALM"*** and the hours display flash. Use the ***+ - button*** for the hour setting. By pressing the ***ALARM - button*** again, the minute setting is activated. The minute display flashes. Use the ***+ - button*** for the minutes setting. Press the ***ALARM - button*** again to end the setting mode for the alarm time.
- Use the ***ALARM - button*** to activate or deactivate the alarm. When the alarm is active, the alarm symbol ***"(((•)))"*** is shown on the display.
- The alarm signal can be interrupted with the ***ALARM - button***. Use the ***SNOOZE - button*** to stop the alarm signal for five minutes. During this time, the alarm icon ***"(((•)))"*** flashes.

6.2 Outdoor temperatur

- MIN/MAX can be resetted by pressing the SNOOZE key during 3 seconds.

6.3 Positioning the temperature transmitter:



The transmitter is supplied with a holder that may be attached to a wall with the two screws supplied. The transmitter can also be position on a flat surface by securing the stand to the bottom to the transmitter.

To wall mount: Mount at a sheltered place. Avoid direct rain and sunshine.



1. Secure the bracket onto a desired wall using the screws and plastic anchors.
2. Clip the remote temperature sensor onto the bracket.

Before permanently fixing the transmitter wall base, place all units in the desired locations to check that the outdoor temperature reading is receivable. In event that the signal is not recei-

ved, relocate the transmitter or move it slightly as this may help the signal reception.

6.4 Show current weather region

- Press the ***SET - button*** to show the current weather region. The text ***„loc“*** appears with the currently defined region on the display. An overview of the coding of all available regions can be found under Appendix.

Intended usage and safety information

- This weather station is intended for private usage as an indicator for future weather. The forecasts of this device are to be used as orientation values and do not represent absolute, precise forecasts.
- The manufacturer or distributor of this weather station assumes no responsibility for incorrect values or any results that may occur because of these values.
- The weather station is not intended for medical purposes or for the information to the public.
- The manufacturer or distributor has no influence on the transferred weather data or forecasts.
- The capabilities of the weather station depend on the operational functionality of the transmission media, which the manufacturer or distributor has no influence on. Failures in the transmission media cannot be ruled out.
- This device is not a toy and contains breakable and small parts. Install the device out of the reach of children.
- Improper handling or unauthorized opening of the device voids the guarantee.
- These instructions are not to be reproduced in whole or in part without the written authorization from the manufacturer.

Do not dispose off the device as part of household garbage!

Electronic devices are to be disposed of in accordance with the guidelines concerning electrical and electronic devices

8. Disposal information

via the local collecting point for old electronic devices!

Observe battery regulations

According to the regulations pertaining to batteries, you are required to send used or defective batteries back to us or to hand them in to the respective local business or battery collection point. Batteries do not belong in the household waste!

9. Technical specification

Indoor temperature:
- Range: ..... 0 to 50°C
- Accuracy: ..... ±1°C
- Resolution: ..... 0,1°C

Outdoor temperature:
- Range: ..... -39,9 °C to 59,9 °C
- Accuracy: ..... ±1°C
- Resolution: ..... 0,1°C

Weather data updating: ..... Every 24 hours

Power consumption:
- Station: ..... 3 x Battery LR6/Mignon/AA
- Transmitter: ..... 2 x Battery LR03/Micro/AAA

Dimensions (L x W x H) :
- Station: ..... 120 mm x 26 mm x 180 mm
- Transmitter: ..... 75 mm x 35 mm

English

Sommaire

1. Introduction 25
2. Affichage 26
3. Choix du lieu d´installation de la station 27
4. Sources possibles d`interférence 28
5. Mise en oeuvre et configuration 29
   - 5.1 Insertion / changement des piles 29
   - 5.2 Enter/sortir de la fonction des réglages 29
     - 5.2.1 Réglage de la région météo 29
     - 5.2.2 Réglage du fuseau horaire 30
     - 5.2.3 Réglage du contraste 30
   - 5.3 Test de réception 30
6. Commande 31
   - 6.1 Alarme 31
   - 6.2 Température extérieure 31
   - 6.3 Mise en place du capteur de température 31
   - 6.4 Affichage de la région météo 31
7. Information du consommateur 32
8. Information sur le recyclage 33
9. Spécifications Techniques 33
10. Appendice 52
    - 10.1 Symbôles météo 52
    - 10.2 Symboles de vent 53
    - 10.3 Direction du vent 54
    - 10.4 Probabilte de pluie 55
    - 10.5 Regiones Meteo 55
    - 10.6 Régions avec 4 jours de prévisions 56
    - 10.7 Régions avec 2 jours de prévision 57

1. Introduction

La WF Featur4pro vous offre des prévisions météo professionnelles du jour en cours et des 3 jours suivants. Les prévisions météo sont effectués par des professionnels et sont envoyées vers la station en même temps que le signal horaire DCF77, émis depuis l'Allemagne et le HBG en Suisse, pour une réception à travers toute l'Europe. Les zones de réception du signal horaire sont divisées en 90 régions météo (60 régions avec une prévision à 4 jours, 30 régions avec une prévision à 2 jours). Votre région ou la région de vos vacances est sélectionnée très simplement, et les prévisions météo correspondantes s'afficheront à l'écran. Vous consultez alors à votre guise le bulletin météo en un coup d'œil pour le jour en cours et les jours à venir. La mise à jour des données météo se fait quotidiennement.

Nous vous invitons à lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute mise en oeuvre de la station météo. Gardez-le à portée de main pour consultation ultérieure.

2. Affichage

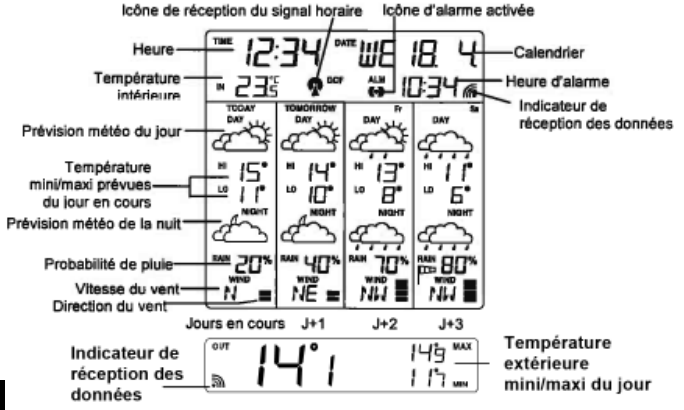

Français

Indicateur de réception des données météo

- Icône affichée ⇨ Données météo réceptionnées dans leur totalité
- Icône clignotante ⇨ Données météo incomplètes

Indicateur de réception du signal horaire DCF77

- Icône clignotante ⇨ Réception de l'heure et de la date en cours
- Icône fixe ⇨ Heure et date mis à jour
- Icône absente ⇨ Heure et date radio pilotées non réceptionnées

Symbole d'alarme

- Symbole fixe ⇨ Alarme activée
- Symbole absent ⇨ Alarme désactivée
- Symbol clignotant ⇨ Alarme activée ou temporairement désactivée (Snooze)

3. Choix du lieu d´installation de la station

Tout comme le réseau GSM ou la réception des chaînes de télévision, la réception du signal horaire n'est pas optimale dans tous les endroits. Vous trouverez ci-dessous quelques points qui vous permettront de vérifier le bon fonctionnement de votre appareil.

L'endroit d'installation de votre station météo est important. C'est la raison pour laquelle cette station est dotée d'une fonction de test de la qualité de réception, de manière à ce que celle-ci puisse être vérifiée dans différents endroits, et que votre station puisse ainsi être installée dans un endroit approprié.

- Pendant le test de réception, allumez toutes les sources potentielles d'interférence (comme la télévision par exemple) dans la zone où vous souhaitez installer la station
- Positionnez la station dans le lieu de votre choix, mais éloignée d'un moins un mètres de toute source d'interférence.
- Activez la fonction « test » comme indiqué plus loin.
- Suivez la qualité de réception sur l'écran de votre station météo. Lorsque vous aurez trouvé un endroit approprié, vous pouvez y installer votre station. Les données météo seront automatiquement récupérées.

L'heure et la date apparaîtront en quelques minutes.
Le transfert des autres données météo comme la prévision prend un peu plus de temps. La réception de toutes les données peut prendre jusqu'à 24 heures après la mise en œuvre de la station.

4. Sources possibles d`interférence

Comme pour toute transmission par ondes, des interférences peuvent par contre gêner cette transmission, comme :

- Dans les bâtiments avec beaucoup de béton, des structures métalliques ou équipés de matériel électrique, des problèmes de réception peuvent apparaître (Centre commercial par exemple).
- Des appareils électriques comme la télévision, les ordinateurs, les appareils électroménagers, etc ou des transformateurs, des transmetteurs radio et des lignes ferrées sont des sources possibles d'interférences.
- Des perturbations atmosphériques peuvent affecter la propagation des ondes radio.
- La distance entre le transmetteur et le relief géographique (montagnes, etc.) influence également la réception. Les zones de l'Italie du Sud ou le Nord de la Scandinavie sont des zones où le signal passera mal, car éloignées du transmetteur.
- Dans toutes les régions, appelées "zones mortes " la réception peut être impossible.
- Dans les zones rurales, les sources d'interférences sont moins nombreuses que dans les zones très peuplées des villes.
- La nuit, les sources d'interférence sont généralement moins actives et la qualité de réception est bien meilleure.
- Des piles faibles dans les appareils déprécie la qualité de la réception

5.1 Insertion / changement des piles

- Ouvrez le compartiment des piles du capteur et insérez-y 2 piles de type LR03/Micro/AAA, en respecant les polarités.
- Ouvrez le compartiment des piles situé au dos de la station météo et insérez-y 3 piles de type LR6/ Mignon/ AA, en respectant les polarités. Pour toute pile déchargée, reportez-vous au chapitre « Information sur le recyclage ».

Lors d'un changement de piles, toutes les données météo seront perdues. Les paramètres réglés (comme la région météo, le fuseau horaire et le contraste) doivent être paramétrés une nouvelle fois (consultez les chapitres correspondants). Après un changement de piles, la réception de toutes les données météo peut mettre jusqu'à 24 heures.

5.2 Enter/sortir de la fonction des réglages

Entrer dans la fonction des réglages

- Appuyez la ***touche SET*** pendant au moins 3 secondes. Le 1er réglage possible (région météo) apparaît.

Sortir de la fonction des réglages

- Appuyez sur la ***touche SET*** autant de fois que de besoin afin de retourner à l'affichage principal.

5.2.1 Réglage de la région météo

- Après être entré dans la fonction des réglages, le réglage de la région météo est possible. L'affichage ***"loc"*** apparaît alors à l'écran de la station. La région actuellement sélectionnée s'affiche sur la droite. Utilisez la ***touche +*** afin de sélectionner la région souhaitée (voir tableau 10.2).

Pour les régions 60 - 89, la prévision météo se fera pour les 2 jours à venir. Les champs correspondants aux jours suivants seront donc vides à l'écran.
Les données sont mises à jour à nouveau après un change-

ment de région. La réception des nouvelles données météo peut mettre jusqu'à 24 heures.

5.2.2. Réglage du fuseau horaire

- Après être entré dans la fonction des réglages, appuyez une nouvelle fois sur la ***touche SET*** pour pouvoir régler le fuseau horaire. L'affichage "ti" apparaît à l'écran. Le fuseau horaire actuellement sélectionné s'affiche sur la droite. Utilisez la ***touche <+>*** pour régler le fuseau horaire souhaité.

L'heure émise par les signaux horaires DCF ou HBG est l'heure GMT (CET, CEST). Le réglage du fuseau horaire n'est donc requis que pour un autre fuseau horaire (par exemple au Portugal ou en Angleterre).

5.2.3 Réglage du contraste

- Après être entré dans la fonction des réglages, appuyez encore 2 fois sur la ***touche SET*** pour pouvoir régler le contraste. L'affichage ***"con"*** apparaît. La valeur actuelle du niveau de contraste apparaît sur la droite de l'écran. Le contraste peut alors être réglé de 1 à 16, en utilisant la ***touche +***.
- Une nouvelle pression sur la ***touche SET*** finalise les réglages.

5.3 Test de réception

- Appuyez sur la ***touche +*** pendant au moins 3 secondes pour activer le test de réception des données météo. L'affichage ***"test"*** apparaît alors à l'écran. Un indicateur de réception des données météo indique la qualité de réception. La réception est bonne si l'indicateur est affiché. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver un nouvel emplacement pour la station météo.
- Le test de réception peut être arrêté soit :
  - automatiquement au bout de 1 minute
  - en appuyant sur la ***touche +***

6.1 Alarme

- Appuyez sur la ***touche ALARM*** pendant au moins 3 secondes pour régler l'heure d'alarme. L'affichage ***"ALM"*** apparaît et les heures clignotent. Utilisez la ***touche +*** pour régler les heures. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la ***touche ALARM***, le réglage des minutes est alors possible. Les minutes clignotent. Utilisez la ***touche +*** pour régler les minutes. Appuyez une nouvelle fois sur la ***touche ALARM*** pour terminer le réglage de l'heure d'alarme.
- Utilisez la ***touche ALARM*** pour activer / désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, le symbole ***(((•)))*** apparaît.
- Le signal sonore peut être interrompu à l'aide de la ***touche ALARM***. Utilisez la ***touche SNOOZE*** pour arrêter la sonnerie de l'alarme pour 5 minutes. Pendant cette période, le symbole d'alarme ***(((•)))*** clignote.

6.2 Température extérieure

- Les Mini/Maxi de température extérieure peuvent être ré-initialisés en maitenant la touche SNOOZE durant 3 secondes.

6.3 Mise en place du capteur de température



Le capteur est fourni avec un support qui peut se fixer au mur à l'aide des deux vis fournies. On peut aussi le poser sur une surface plane et fixant le support à la base de capteur.
Sur un mur: Installer dans un endroit abrité. Évitez l'exposition directe à la pluie et au soleil.
1. Fixer le support au mur désiré à l'aide des vis et chevilles fournies
2. Encastrer le capteur de température dans le support.



Avant de fixer capteur au mur de façon définitive, placez tous les appareils aux endroits désirés et assurez-vous de la bonne réception de la température extérieure. En cas de non réception du signal, changez le capteur de place ou déplacez le légèrement, ceci pouvant aider à la réception du signal.

Français

7. Information du consommateur

6.4 Affichage de la région météo

- Appuyez sur la ***touche SET*** pour afficher la région météo actuellement sélectionnée. L'affichage ***„loc“*** apparaît accompagnée de la région actuellement sélectionnée. Vous trouverez plus loin le détail des codes disponibles pour chaque région pré-enregistrées dans la station.

7. Information du consommateur

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peut nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Les capacités de la station météo à afficher les prévisions météo est tributaire d'une réception par ondes, que ni le fabricant ni le fournisseur ne contrôlent.
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation domestique comme indicateur de prévisions météo.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre

d'information du public (usage privé).

- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ouvrir ou intervenir sur le produit en annule la garantie
- Ce produit n'est pas un jouet ; tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite et préalable du fabricant.

Ne jetez pas les appareils électrique dans les poubelles !

Les appareils électriques doivent être ramenés auprès d'un centre de collecte et de tri selon les directives locales!

Loi sur le recyclage des piles

Participez à la protection de l'environnement et retournez les piles usagées dans un dépôt autorisé.

9. Spécifications Techniques

Température intérieure:
- Plage de mesure: .....de 0 à 50°C
- Précision:.....± 1°C
- Résolution .....0,1 °C

Température extérieure:
- Plage de mesure: .....de -39,9 °C à 59,9 °C
- Précision:.....± 1°C
- Résolution .....0,1 °C

Mise à jour des données météo:.....Toutes les 24 heures

Alimentation:
- Station: .....3 x Piles LR6/Mignon/AA
- Capteur:.....2 x Piles LR03/Micro/AAA

Dimensions (L x W x H):
- Station: ..... 120 mm x 26 mm x 180 mm
- Capteur:.....75 mm x 35 mm

Inhoud

1. Inleiding 35
2. Display 36
3. Potentiële storingsbronnen 37
   - 3.1 Lecatie 37
   - 3.2 Potentiële storingsbronnen 38
4. In werking stellen & configuratie 38
   - 4.1 Plaatsen van batterijen/Verwisselen batterijen.....38
   - 4.2 Oproepen/Verlaten van het instelmenu.....39
     - 4.2.1 Weergebied instellen.....39
     - 4.2.2 Tijdzone instellen.....39
     - 4.2.3 Regelstand contrast 40
   - 4.3 Ontvangsttest.....40
5. Bediening 40
   - 5.1 Alarmfunctie.....40
   - 5.2 Buitentemperatuur 40
   - 5.3 Het Buitentemperatuurzender positioneren 40
   - 5.4 Weergave actieve weergebied 41
6. Geschikt gebruik, garantiebeperkingen en veiligheid 41
7. Informatie over inleveren witen bruingoed 42
8. Technische specificaties 42
10. Appendix 52
    - 10.1 Weerpictogrammen.....52
    - 10.2 Windsymbolen 53
    - 10.3 Windrichting.....54
    - 10.4 Regenvoorspelling 55
    - 10.5 Weergebieden.....55
    - 10.6 Gebieden met 4-daagse prognose 56
    - 10.7 Gebieden met 2-daagse prognose 57

1. Inleiding

Het Weerprognosecentrum WF Future4pro levert een professionele weerbericht voor de huidige en de komende drie dagen. De weervoorspellingen worden geleverd door professionele meteorologen en worden via de generator van het DCF77-radiotijdsignaal in Duitsland en HBG in Zwitserland uitgezonden en kan in bijna heel Europa worden ontvangen. Het ontvangstgebied van de generator van de radiotijdsignaal is onderverdeeld in totaal 90 meteorologische streken (60 streken met 4-daagse prognose, 30 streken met 2–daagse prognose). De gewenste streek voor de locale of vakantiebestemming kan eenvoudig geselecteerd worden en de respectievelijke weerprognose wordt op het scherm weeergegeven. Dit biedt de gebruiker op elk gegeven moment een snel overzicht van de weersituatie voor de komende dagen. De weergegevens worden elke dag geaktualiseerd.

Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig en volledig alvorens het toestel voor de eerste keer te gebruiken om malfunctioneren en incorrecte bediening te vermijden. Houd deze instructies bij de hand voor raadplegen later.

2. Display

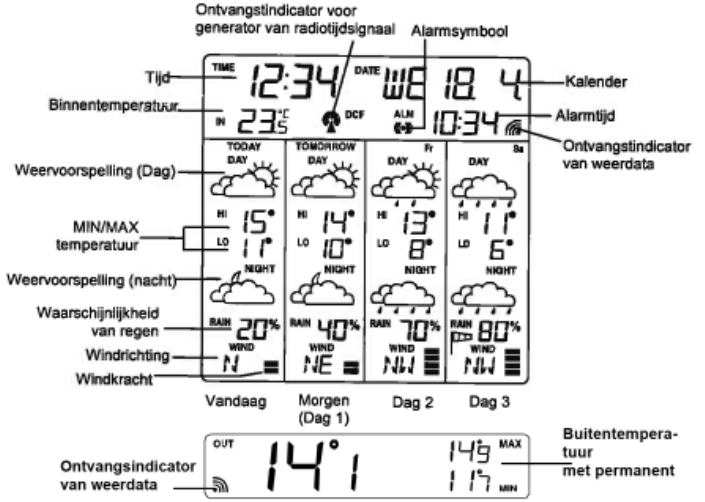

Ontvangstindicator van weerdata

- Symbool aan ⇨ Weerdata completely received
- Symbool knippert ⇨ Weerdata incomplete

Ontvangstindicator voor generator van radiotijdsignaal

- Symbool knippert ⇨ eerste ontvangst van datum en tijd
- Symbool aan ⇨ Huidige tijd en datum
- Symbool uit ⇨ Tijd en datum niet geaktualiseerd

Alarmsymbool

- Symbool aan ⇨ Alarmfunctie uitgeschakeld
- Symbool uit ⇨ Alarmfunctie uitgeschakeld
- Symbool knippert ⇨ Alarm actief of tijdelijk uit (sluimer)

3. Potentiële storingsbronnen

Net als bij een draadloos telefoonnetwerk of radio/tv-ontvangst kan het mogelijk zijn dat de ontvangst van de radiotijd niet op alle locaties perfect is. Hieronder volgen een aantal tips om ervoor te zorgen dat uw toestel zonder problemen werkt.

3.1 Locatie

De locatie van het weerstation is van groot belang. Met het oog hierop kan de ontvangstkwaliteit in de omgeving gecontroleerd worden met de nieuwe testfunctie, zodat het toestel kan worden opgesteld op de plek met de beste onvangst.

- Schakel alle potentiële storingsbronnen uit (b.v. televisies) in de omgeving waar het station getest wordt!
- Installeer het toestel op de gewenste plek en in de gewenste richting, maar op zijn minst één meter uit de buurt van een mogelijke storingsbron.
- Activeer teststand zoals beschreven.
- Lees de ontvangst af op het scherm van het weerstation. Als u een geschikte plaats met goede ontvangst heeft gevonden kunt u het toestel hier laten en worden automatisch data van de zender ontvangen.

Tijd en datum verschijnen binnen enkele minuten.
Transmissie van grote databestanden voor de weersvoorspelling duurt veel langer: het station heeft na het opstarten 24 uur nodig om alle data te ontvangen.

3. Potentiële storingsbronnen

3.2 Potentiële storingsbronnen

Eventuele interferentie van radiozender kan veroorzaakt worden door de volgende factoren:

- In gebouwen met veel beton, metaal en elektrische systemen (b.v. winkelcentrum) kunnen ontvangstproblemen optreden.
- Elektrische apparaten zoals televisie, computer, huishoudelijke apparatuur, enz., of transformers, telefoondraden, radiozenders en spoorbanen kunnen de directe oorzaak van vaninterferentie zijn.
- Atmospherische invloeden en geografische kenmerken (bergen, enz.) kunnen de radiogolven ook nadelig beïnvloeden.
- De afstand van de zender heeft ook invloed op de ontvangst. Gebieden zoals zuid-Italië of noord-Scandinavië moeten ook beschouwd als randgevallen worden geschouwd vanwege de grote afstand van de zender.
- In sommige gebieden komen zogenaamde 'dode punten' voor waar ontvangst onmogelijk is.
- Zwakke batterijen in het toestel verminderen de ontvangstkwaliteit.

4. In werking stellen & configuratie

4.1 Plaatsen van batterijen/Verwisselen batterijen

- Open het batterijcompartiment van de zender en plaats 2 stuks 2 x LR03/Micro/AAA batterijen (let op de polariteit).
- Open het batterijvak aan de achterkant van het weerstation en plaats de drie batterijen (LR6/ Mignon/AA), let daarbij op de juiste polariteit, zie batterijvak.

  Let bij het zie opmerkingen onder wegwerpen van lege batterijen.

Bij het wisselen van batterijen gaan alle interne data verloren. De parameters van de configuratie (weergebied, tijdzone en schermcontrast) moeten weer opnieuw ingevoerd

worden (zie volgende hoofdstuk). Ontvangst van alle weerdata neemt tenminste 24 uur in beslag.

4.2 Oproepen/Verlaten van het instelmenu

Instelmenu oproepen

- Druk tenminste drie seconden op ***SET knop***. Het eerste punt van het configuratiemenu (weergebied) wordt opgeroepen.

Instelmenu verlaten

- Druk zo vaak als nodig op de ***SET knop*** om terug te keren naar normale weergavestand.

4.2.1 Weergebied instellen

- Na het oproepen van het instelmenu is de instelstand voor het betreffende weergebied actief. Op het scherm wordt ***"loc"*** weergegeven. Het ingestelde gebied wordt rechts weergegeven. Stek net de ***+ knop*** het gewenste gebied in (zie Appendix).

Voor regionen 60 – 89 is de prognose beperkt tot 2 dagen. Beide velden van de volgende dagen (rechts op het scherm) blijven leeg.
Na het wijzigen van het gebied worden de data weer gesynchroniseerd. Ontvangst van de nieuwe weerdata neemt tenminste 24 uur in beslag.

4.2.2. Tijdzone instellen

- Bij het begin van het instellen eerst op de ***SET knop*** drukken om naar de regelstand van de tijdzone te gaan. Nu wordt de tekst "ti" weergeven. De op dat moment ingestelde tijdzone wordt rechts weergegeven. Stel met de ***+ knop*** de gewenste tijdzone in.

De ontvangen tijd van de DCF-radiotijdgenerator of HBG is Centraal-Europese Tijd (CET, CEST). Het instellen van de tijdzone is daarom alleen nodig in andere tijdzones (bijv. Portugal of Groot-Britannië).

4.2.3 Regelstand contrast

- Bij het begin van het instellen eerst tweemaal op de ***SET knop*** drukken om naar de regelstand van het schermcontrast te gaan. Nu wordt de tekst "con" weergegeven. De op dat moment ingestelde waarde wordt rechts weergeven. Het contrast kan met de <+> knop ingesteld worden op een bereik van 1 t/m 16.
- Druk nogmaals op de ***SET knop*** om de regelstand te verlaten.

4.3 Ontvangsttest

- Druk tenminste 3 seconden op de ***+ knop*** om de ontvangsttest van weerdata te starten. Nu wordt de tekst ***"test"*** op het scherm weergegeven. De ontvangstindicator van de weeerdata (zie Appendix) geeft de ontvangstkwaliteit weer. Als de indicator wordt weergegeven is de ontvangst goed, anders moet een nieuwe plek worden gevonden om het weerstation op te stellen.
- De ontvangsttest wordt ofwel na ongeveer 1 minuut automatisch beëindigd of door het indrukken van de ***+ knop***.

5. Bediening

5.1 Alarmfunctie

- Druk tenminste drie seconden op de ***ALARM knop*** om de alarmtijd in te stellen. Nu gaat de tekst ***"ALM"*** en de uren knipperen. Stel de uren in met de ***+ knop***. Door nogmaals de ***ALARM knop*** in te drukken wordt de minutenstand geaktiveerd. De minuten gaan knipperen. Stel met de ***+ knop*** de minuten in. Druk nogmaals op de ***ALARM knop*** om de regelstand van de alarmtijd te verlaten.
- Gebruik de ***ALARM knop*** om het alarm aan- of uit te schakelen. Als het alarm aktief is wordt het alarmsymbool ***"(((•)))"*** weergegeven.
- Het alarmsignaal kan worden uitgezet door op de ***ALARM knop*** te drukken. Druk de ***SNOOZE knop*** in om het alarmsignaal vijf minuten te laten sluimeren. Gedurende deze periode knippert het alarmsignaal ***"(((•)))"***.

6. Geschikt gebruik, garantiebeperkingen en veiligheid

Buitentemperatuur

Min/Max kan gereset worden wanneer de SNOOZE toets gedurende 3 seconden wordt ingedrukt.

Het Buitentemperatuurzender positioneren

De zender wordt geleverd met een houder die met de meegeleverde schroeven aan de muur kan worden bevestigd. De zender kan ook op een egaal oppervlak worden geplaatst door de standaard op de bodem van de zender te bevestigen.

Aan muur bevestigen:

Bevestigen op een beschutte plek. Vermijd regen of direct zonlicht.

1. Bevestig de houder tegen de muur met de schroeven en plastic pluggen.
2. Klik de buitentemperatuurzender in de houder vast.



Alvorens de zender permanent te bevestigen eerst alle toestellen op hun plaats zetten om te controleren of het zendsignaal met de buitentemperatuur ontvangen kan worden. Kan het signaal niet worden ontvangen, verschuif de zenders dan enigszins om ontvangst te verbeteren.

5.2 Weergave actieve weergebied

Druk de ***SET knop*** in om het actieve weergebied af te lezen. Vervolgens verschijnt de tekst „loc“ met het op dat moment ingestelde gebied. Onder “Appendix “ kan een overzicht van de codes van alle mogelijke gebieden worden verkregen.

6. Geschikt gebruik, garantiebeperkingen en veiligheid

- Dit weerstation is bedoeld voor privégebruik ter indicatie van toekomstig weer. De weervoorspellingen van dit toestel zijn slechts indicatief en niet geheel accuraat.
- De fabrikant of distributeur van dit weerstation aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste waarden of eventuele gevolgen van deze waarden.
- Het weerstation is niet geschikt voor medische doeleinden of voor

informatie aan het publiek.

- De fabrikant of distributeur heeft geen invloed op de verzonden weerdata en weervoorspellingen.
- De functionaliteit van dit weerstation is mede afhankelijk van de ontvangen media, waarover de fabrikant geen invloed heeft. Fouten in de verzonden media kunnen niet worden uitgesloten.
- Dit toestel is geen speelgoed en bevat breekbare en kleine onderdelen. Installeer het toestel op een plek waar kinderen er niet bij kunnen.
- Bij foutieve behandeling of ongeoorloofd openen van dit toestel komt de garantie te vervallen.
- Deze handleiding of delen daaruit mogen niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Dit toestel niet met het huisvuil wegwerpen!

Afgedankte elektronische apparaten dienen te worden ingeleverd in overeenstemming met geldende regulaties betreffende het wegwerpen van elektrische en elektronische toestellen, bijv. inleveren bij afvalpunt of ophaaldienst.



Inleveren batterijen (klein chemisch afval)

Volgens de voor reglementen voor klein chemisch afval dienen lege of defecte batterijen naar ons te worden geretourneerd of ingeleverd worden bij de chemokar of of bij afvalpunten die herkenbaar zijn aan de sticker met het KCA-logo. Batterijen horen niet in het huisvuil!

8. Technische specificaties

Binnentemperatuur:
Bereik:.....0 t/m 50°C
Precisie:.....± 1°C
Resolutie:.....0.1°C

Buitentemperatuur:
Bereik:.....-39,9 °C t/m 59,9°C
Precisie:.....± 1°C
Resolutie:.....0.1°C

Aktualiseren weerdata:.....Elke 24 uur

Voeding:
Weerprognosecentrum:.....3 x batterij LR6/Mignon/AA
Zender:.....2 x batterij LR03/Micro/AAA

Afmetingen (L x B x H):
Weerprognosecentrum:..... 120 mm x 26 mm x 180 mm
Zender:.....75 mm x 35 mm

Contenuto

1. Introduzione 44
2. Schermo 45
3. Scelta del luogo di installazione.....46
   3.1 La posizione 46
   3. 2 Possibili fonti di interferenza.....46
4. Funzionamento e configurazione.....47
   4.1 Inserimento/sostituzione delle batterie 47
   4.2 Richiamare/uscire dal menu della configurazione.....47
      4.2.1 Impostazione dell'area meteorologica 48
      4.2.2 Impostazione del fuso orario.....48
      4.2.3 Impostazione del contrasto 48
   4.3 Test della ricezione 49
5. Funzioni 49
   5.1 Funzione di allarme 49
   5.1 Temperatura esterna 49
   5.1 Sistemazione del sensore.....49
   5.2 Visualizzare l'area meteorologica attuale 49
6. Uso designato, limitazioni di garanzia, informazioni sulla sicurezza.....50
7. Informazioni sul riciclaggio.....51
8. Specifiche tecniche.....51
10. Appendici 52
   10.1 Simboli meteorologici.....52
   10.2 Simboli del vento 53
   10.3 Direzione dal vento 54
   10.4 Previsioni delle precipitazioni.....55
   10.5 Regioni meteorologiche 55
   10.6 Regioni con previsioni per 4 giorni.....56
   10.7 Regioni con previsioni per 2 giorni.....57

1. Introduzione

Il WF Future4 fornisce previsioni professionali per il giorno corrente e per i tre giorni successivi. Le previsioni del tempo sono fornite da meteorologi professionisti e sono inviate tramite il segnale radio DCF77 in Germania e HBG in Svizzera, e possono essere ricevute in tutta l'Europa. La zona della ricezione del segnale radio è divisa in un totale di 90 aree meteorologiche (60 aree con previsioni per 4 giorni, 30 aree con previsioni per 2 giorni). Si deve selezionare l'area desiderata (il luogo di residenza o la destinazione delle vacanze) e il vostro apparecchio visualizza le previsioni del tempo corrispondenti sullo schermo. Questo fornisce in qualsiasi momento un panorama rapido della situazione del tempo nei giorni successivi. L'aggiornamento dei dati meteorologici è eseguito ogni giorno.

Leggere attentamente e in maniera completa il manuale delle istruzioni prima di usare l'apparecchio per la prima volta, per evitare errori di funzione o avarie di funzionamento. Conservare il manuale delle istruzioni per riferimenti futuri.

2. Schermo

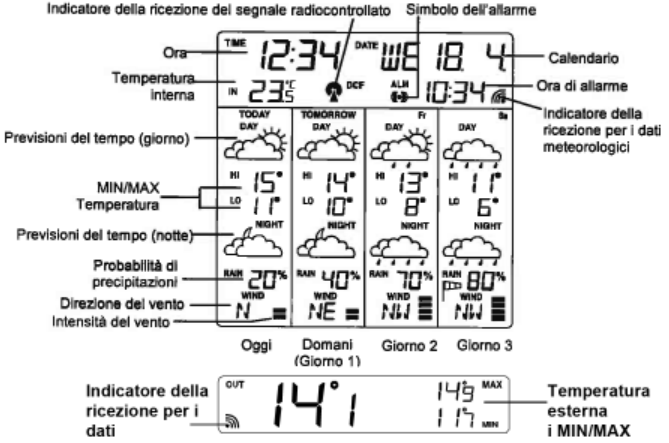

Indicatore della ricezione dei dati meteorologici

- Simbolo acceso ⇨ Dati meteorologici ricevuti completamente
- Simbolo lampeggiante ⇨ Dati meteorologici incompleti

Indicatore della ricezione del generatore del segnale radio

- Simbolo lampeggiante ⇨ Ricezione iniziale della data e dell'ora
- Simbolo acceso ⇨ Ora e data correnti
- Simbolo spento ⇨ Ora e data non aggiornati

Simbolo dell'allarme

- Simbolo acceso ⇨ Funzione di allarme attivata
- Simbolo spento ⇨ Funzione di allarme disattivata
- Simbolo lampeggiante ⇨ llarme attivo o temporaneamente disattivato (Snooze)

Italiano

3. Scelta del luogo di installazione

In maniera simile a quella di una rete per telefoni cellulari o per la ricezione a radio/TV, la ricezione del ricevitore dell'ora radiocontrollata potrebbe non essere perfetta in tutte le posizioni. Qui di seguito troverete qualche informazione utile per assicurarsi che il vostro dispositivo funzioni in maniera corretta.

3.1 La posizione

La posizione di sistemazione della stazione meteorologica è molto importante. Questo è il motivo della nuova funzione di destra (indicatore della ricezione dei dati meteorologici), che permette di controllare la qualità della ricezione nella zona e di sistemare il dispositivo in una posizione che disponga delle migliori condizioni possibili.

- Accendere tutte le potenziali fonti di interferenza (p.e. la televisione) nella zona in cui si desidera installare la stazione durante il test!
- Mettere il dispositivo in posizione, orientato nella maniera che preferite, ma almeno ad un metro dalla possibile fonte di interferenza.
- Attivare il modo test come descritto nel capitolo Funzionamento e Configurazione
- Monitorare la visualizzazione della ricezione sulla stazione meteorologica. Se avete trovato una posizione in cui la ricezione è buona, potete lasciare il dispositivo in quella posizione, in modo tale che cominci a scaricare i dati automaticamente.

L'ora e la data appaiono entro pochi minuti.
Il trasferimento di una grande quantità di dati per le previsioni potrebbe prendere molto più tempo: per ricevere tutti i dati, la stazione necessita di ventiquattr'ore di tempo dopo l'accensione.

3. 2 Possibili fonti di interferenza

Le interferenze come possono verificarsi, e possono essere causate dai fattori elencati qui di seguito:

- In edifici costruiti con grandi quantità di cemento, parti metalliche e

sistemi elettrici, si possono verificare dei problemi di ricezione (p.e. grandi magazzini).

- Dispositivi elettrici quali televisioni, computer, elettrodomestici, ecc. o trasformatori, linee telefoniche, trasmettitori radio e linee ferroviarie, sono possibili fonti di interferenza dirette.
- Le influenze atmosferiche e caratteristiche geografiche (montagne, ecc.) possono influenzare la propagazione delle onde radio.
- Anche la distanza dal trasmettitore influenza la ricezione. Aree quali il sud Italia o la Scandinavia del nord sono aree critiche, a causa dell'ampia distanza dal trasmettitore.
- In tutte le aree, ci possono essere dei "punti morti", che possono rendere la ricezione impossibile.
- La scarsità di energia nelle batterie diminuisce la qualità della ricezione.

4.1 Inserimento/sostituzione delle batterie

- Aprire il vano batterie del sensore e inserire 2 batterie LR03/Micro/ AAA (rispettando la polarità).
- Aprire il vano batterie sulla parte posteriore della stazione meteorologica, e inserire tre batterie (LR6/Mignon/ AA), prestando attenzione alla polarità.
  Quando si eliminano le batterie scariche si prega far riferimento al capitolo "informazioni sul riciclaggio"

Tutti i dati interni vengono cancellati quando si sostituiscono le batterie. I parametri di configurazione (l'area meteorologica, il fuso orario e il contrasto) devono essere inseriti di nuovo (consultare il capitolo successivo). La ricezione di tutti i dati meteorologici richiede un periodo di almeno 24 ore.

4.2 Richiamare/uscire dal menu della configurazione

Richiamare il menu della configurazione

- Premere il ***tasto SET*** per almeno tre secondi. Il primo punto del menu della configurazione (la regione meteorologica) è richiamato.

Per uscire dal menu della configurazione

- Premere il ***tasto SET*** il numero di volte necessario per tornare alla visualizzazione normale.

4.2.1 Impostazione dell'area meteorologica

- Dopo aver richiamato il menu della configurazione, il modo di impostazione è attivato per quell'area meteorologica. Sul display si visualizza ***"loc"***. L'area selezionata si visualizza a destra. Usare adesso il ***tasto +*** per selezionare l'area desiderata

Per le aree 60 – 89, le previsioni sono limitate a 2 giorni. Entrambi i campi per i giorni seguenti (sull'estrema destra del display) rimangono vuoti.

La data è sincronizzata di nuovo, dopo aver cambiato l'area. La ricezione dei nuovi dati meteorologici richiede almeno ventiquattr'ore.

4.2.2 Impostazione del fuso orario

- Dall'inizio della configurazione premere il ***tasto SET*** di nuovo per entrare nel modo d'impostazione del fuso orario. Sul display si visualizza ***"ti"***. Il fuso orario selezionato si visualizza a destra. Usare il ***tasto +*** per selezionare il fuso orario desiderato.

L'ora ricevuta dal generatore del segnale radio/orario DCF o HBG è l'ora dell'Europa centrale [Central European Time] (CET, CEST). Si richiede quindi un'altra impostazione solamente per un altro fuso orario (p.e. in Portogallo o Gran Bretagna).

4.2.3 Impostazione del contrasto

- Dall'inizio della configurazione premere il ***tasto SET*** due volte per entrare nel modo d'impostazione del contrasto del display. Sul display si visualizza ***"con"***. Il valore impostato adesso si visualizza nel campo alla destra. Il contrasto può essere impostato entro una gamma da 1 a 16 usando il ***tasto +***.
- Premendo il ***tasto SET*** si esce dal modo di configurazione.

4.3 Test della ricezione

- Premere il ***tasto +*** per almeno tre secondi per attivare il test della ricezione dei dati meteorologici. Sul display si visualizza ***"test"***. L'indicatore dei dati meteorologici visualizza la qualità della ricezione. La ricezione è buona se l'indicatore si visualizza, altrimenti si deve trovare una nuova posizione per installare la stazione meteorologica.
- Il test della ricezione s'interrompe dopo circa 1 minuto automaticamente, o premendo il ***tasto +***.

5.1 Funzione di allarme

- Premere il ***tasto ALARM*** per almeno tre secondi, per impostare l'ora di allarme. Si visualizza ***"ALM"*** e le cifre delle ore lampeggiano. Usare il ***tasto +*** per l'impostazione dell'ora. Premendo il ***tasto ALARM*** di nuovo, si attiva l'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti lampeggiano. Usare il ***tasto +*** per l'impostazione dei minuti. Premere il ***tasto ALARM*** di nuovo per interrompere il modo di impostazione per l'ora di allarme.
- Usare il ***tasto ALARM*** per attivare o disattivare l'allarme. Quando l'allarme è attivo, il simbolo dell'allarme ***"(((•)))"*** è visualizzato sul display.
- La suonerie dell'allarme può essere interrotta con il ***tasto ALARM***. Usare il ***tasto SNOOZE*** per interrompere l'allarme per cinque minuti. Durante questo periodo, il segnale d'allarme ***"(((•)))"*** lampeggia.

6. Uso designato, informazioni sulla sicurezza

5.2 Temperatura esterna

Min/Max più essere resettato premendo il tasto SNOOZE per 3 secondi.

5.3 Sistemazione del sensore

Il sensore è fornito con supporto che può essere montato muro con le due viti in dotazione. Il sensore può anche essere sistemato su una superficie piana assicurando il supporto sulla parte
inferiore del sensore.
Per effettuare il montaggio a muro:
Effettuare il montaggio in un luogo riparato; evitare l'esposizione diretta alla pioggia e alla luce del sole.



1. Assicurare la staffa sulla parete desiderata usando le viti e i rinforzi di plastica.
2. Sistemare il sensore sulla staffa.

Prima di sistemare maniera definitiva la base per il montaggio a parete del Trasmettitore, sistemare tutte le unità nelle posizioni desiderate, e controllare che le letture della temperatura esterna possano essere ricevute. Nel caso in cui il segnale non fosse ricevuto, cambiare la posizione dei sensori o spostarli leggermente, per favorire la ricezione del segnale.

5.4 Visualizzare l'area meteorologica attuale

- Premere il ***tasto SET*** per visualizzare l'area meteorologica attuale. Si visualizza ***„loc"*** con l'area selezionata. Un panorama dei codici di tutte le aree disponibili può essere trovato più avanti.

6. Uso designato, informazioni sulla sicurezza

- Questa stazione meteorologica è stata progettata per uso domestico, come indicatore delle previsioni meteorologiche. Le previsioni di

questo dispositivo devono essere considerate come valori orientativi, e non rappresentano previsioni assolutamente precise.

- Il fabbricante o il distributore di questa stazione meteorologica non si assume nessuna responsabilità per i valori scorretti che l'apparecchio dovesse produrre, o conseguenze di qualsiasi genere che si possano verificare a causa dei valori forniti dall'apparecchio.
- La stazione meteorologica non è intesa per scopi medici, o per fornire informazioni al pubblico.
- Il fabbricante o il distributore non hanno alcuna influenza sui dati meteorologici trasferiti o sulle previsioni.
- La capacità della stazione meteorologica dipende dalla funzionalità operativa dei mezzi di trasmissione, sulla quale il fabbricante o il distributore non hanno alcuna influenza. Non si può escludere la possibilità di avarie dei mezzi di trasmissione.
- Questo dispositivo non è un giocattolo, e contiene pezzi frangibili e di piccole dimensioni. Installare il dispositivo al di fuori della portata dei bambini.
- L'incorretta manipolazione o l'apertura non autorizzata dell'apparecchio invalida la garanzia.
- Queste istruzioni non possono essere riprodotte interamente o in parte senza l'autorizzazione scritta del fabbricante.

Non eliminare il dispositivo come un rifiuto domestico!

I dispositivi elettronici devono essere eliminati in accordo con le disposizioni concernenti i dispositivi elettrici ed elettronici, ma attraverso i punti di raccolta locali per i dispositivi elettronici usati!



Regolamenti da osservare sulle batterie

Secondo i regolamenti concernenti le batterie, si richiede di inviare le batterie usate o difettose alla fabbrica o di portarle dal rivenditore o al punto di raccolta delle batterie usate.

Le batterie non devono essere parte delle scorie domestiche!

8. Specifiche tecniche

Gamma: ..... Da 0 a 50 °C
Precisione: ..... ± 1 °C
Risoluzione ..... 0,1 °C

Temperatura esterna
Gamma: ..... Da -39,9 °C a 59,9 °C
Precisione: ..... ± 1 °C
Risoluzione ..... 0,1 °C

Aggiornamento dei dati meteorologici: ..... Ogni 24 ore

Alimentazione:
Stazione: ..... 3 batterie tipo LR6/ Mignon/AA
Sensore: ..... 2 batterie tipo LR03/ Mico/AAA

Dimensioni (L x W x H):
Stazione: ..... 120 mm x 26 mm x 180 mm
Sensore: ..... 75 mm x 35 mm

10.1 Wettersymbole / Weather symbols / Symbôles météo / Weerpictogrammen / Simboli meteorologici

GERMAN	ENGLISH	FRENCH	DUTCH	ITALIAN	Tag / Day/ Jour / Dag/ Giorno	Nacht / Night / Nuit/ Nacht/ Notte
Tag: sonnig Nacht: klar	Day: sunny Night: clear	Jour: ensoleillé Nuit: dégagé	Dag: zonnig Nacht: helder	Giorno: sereno Notte: sereno		
Leicht bewölkt	Light cloudy	Légèrement nuageux	Licht Bewolkt	Leggerment nuvoloso		
Vorwiegend bewölkt	Mostly cloudy	Nuageux	Hoofdzakelijk bewolkt	Molto nuvoloso		
Bedeckt	Overcast	Couvert	Zwaar bewolkt	Coperto		
Hochnebel	Status cloud	Brouillard élevé	Stratuswolken	Nuvole a strati		
Nebel	Fog	Brouillard	Mist	Nebbia		
Regenschauer	Showers	Averses	Buien	Rovesci		
Leichter Regen	Light rain	Légère pluie	Lichte regen	Pioggia leggera		
Starker Regen	Heavy rain	Forte pluie	Zware regen	Pioggia forte		
Fronten-gewitter	Frontal storms	Orages	Onweersbuien	Burrasche		
Wärme-gewitter	Heat storms	Orage de chaleur	Onweer	Temporali estivi		
Schneeregen-schauer	Sleet storms	Pluie verglaçante	Hagelbuien	Pioggia e nevischio		
Schnee-schauer	Snow showers	Chute de neige	Sneeuwbuien	Nevicate		
Schneeregen	Sleet	Verglas	IJzel	Nevischio		
Schneefall	Snow	Chute de neige	Sneeuw	Neve		

10.2 Windsymbole / Wind Symbols / Symmboles de vent Windsymbolen / Simboli del vento

Windstärke / Wind force / Vitesse du vent / Windkracht / Intensità del vento

0 bis 13 km/h oder unbekannt	0 to 13 km/h or unkown	0 à 13 km/h ou non renseigné	0 t/m 13 km/u of onbekend	Da 0 a 13 km/h o non pervenuta	
13 bis 30 km/h	13 to 30 km/h	13 à 30 km/h	13 t/m 30 km/u	Da 13 a 30 km/h	
30 bis 63 km/h	30 to 63 km/h	30 à 63 km/h	30 t/m 63 km/u	Da 30 a 63 km/h	
63 bis 76 km/h	63 to 76 km/h	63 à 76 km/h	63 t/m 76 kmu	Da 63 a 76 km/h	
76 bis 89 km/h	76 to 89 km/h	76 à 89 km/h	76 t/m 89 km/u	Da 76 a 89 km/h	
mehr als 89 km/h	more than 89 km/h	Plus de 89 km/h	meer dan 89 km/u	più di 89 km/h	

10.3 Windrichtung / Wind direction / Direction du vent / Windrichting / Direzione dal vento

Nord	North	Nord	Noord	Nord	
Nordwest	Northwest	Nord-ouest	Noordwest	Nord- ovest	
West	West	Ouest	West	Ovest	
Südwest	Southwest	Sud-ouest	Zuidwest	Sud-ovest	
Süd	South	Sud	Zuid	Sud	
Südost	Southeast	Sud-est	Zuidoost	Sud-est	
Ost	East	Est	Oost	Est	
Nordost	Northeast	Nord-est	Noordoost	Nord-est	
Windstille	Calm	Calme	Windstilte	Calma	

10.4 Regenwahrscheinlichkeit / Rain Forecast / Probabilte de pluie / Regenvoorspelling / Previsioni delle precipitazioni

Die Regenwahrscheinlichkeit informiert in Prozent über die Möglichkeit von Niederschlag an dem betreffenden Tag unter Berücksichtigung der vorherrschenden Wetterlage.

The rain forecast informs about the probability of rainfall in % for that day, considering the current meteorological weather situation.

La prévision de pluie informe de la probabilité des précipitations en % pour le jour correspondant, suivant les données météo relevées.

De regenvoorspelling geeft informatie over de waarschijnlijkheid van neerslag in % voor die dag, rekening houdend met de huidige meteorologische situatie.

Le previsioni delle precipitazioni informano sulla possibilità di precipitazioni in % per quel giorno, considerando la situazione meteorologica corrente.

10.5 Wetterregionen / Weather regions / Regiones Meteo / Weergebieden / Regioni meteorologiche

Im folgenden finden Sie eine Übersicht über alle Wetterregionen. Weitere Informationen gibt es unter www.meteotime.com

The following is an overview of all weather regions. More information can be found under www.meteotime.com

Vous trouverez ci-dessous la liste des régions météo. Pour plus de détail, nous vous invitons à consulter le site
www.meteotime.com

Hieronder volgt een overzicht van alle weergebieden. Voor meer informatie zie www.meteotime.com

Di seguito si riporta un panorama di tutte le regioni meteorologiche. Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito www.meteotime.com

10.6 Regionen mit 4-Tages-Prognosen / Regions with 4 day forecast / Régions avec 4 jours de prévisions / Gebieden met 4-daagse prognose / Regioni con previsioni per 4 giorni

Land / Country / Pays / Paese	Reg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland / Germania	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Aachen	14
Augsburg	25
Berlin / Berlijn / Berlino	52
Bielefeld	14
Bochum	14
Bonn	14
Braunschweig	22
Bremen	22
Bremerhaven	19
Chemnitz	29
Donaueschingen	57
Dortmund	14
Dresden	29
Duisburg	14
Düsseldorf	14
Erfurt	30
Essen	14
Frankfurt a. Main / Francoforte sul Meno	12
Freiburg im Breisgau (D)	45
Gelsenkirchen	14
Hagen	13
Halle (Saale)	29
Hamburg	19
Hamm	14
Hannover	22
Herne	14
Ingolstadt	25
Karlsruhe	12
Kassel	37
Kiel	24
Köln	14
Krefeld	14
Leipzig	29
Leverkusen	14
Lübeck	24
Ludwigshafen	12
Magdeburg	22
Mainz	12
Mönchengladbach	14
Mülheim an der Ruhr	14
München / Munich / Monaco	26
Münster	14
Neuss	14

Nürnberg / Nuremberg / Norimberga	28
Oberhausen	14
Oldenburg	22
Osnabrück	14
Rostock	24
Saarbrücken	13
Solingen	14
Stuttgart / Stoccarda	59
Wallone (Trier) / Wallonia (Trier) / Vallonia (Trier),	13
Wiesbaden	13
Wuppertal	14
Land / Country / Pays / Paese	
Belgien / Belgium / Belgique/ Belgie / Belgio	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Brüssel / Brussels / Brusselles	6
Land / Country / Pays / Paese	
Dänemark / Denmark / Denemarken / Danimarca	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Arhus	21
Herning	20
Kopenhagen / Copenhagen	23
Land / Country / Pays / Paese	
Frankreich / France / Frankrijk / Francia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Béziers	5
Bordeaux	0
Brest	3
Clermont-Ferrand	4
Dijon / Digione	7
Grenoble	10
La Rochelle	1
Le Havre	17
Lyon / Lione	9
Marseille / Marsiglia	8
Paris / Parigi	2
Strasbourg / Strasburgo	45
Land / Country / Pays / Paese	
Großbritannien / Great Britain / Grande Bretagne / Groot-Britannie / Gran Bretagna	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
London / Londre / Londen / Londra	18
Manchester	16
Swansea	15
Land / Country / Pays / Paese	
Italien / Italy / Italie / Italia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Bozen / Bolzano	27
Genua / Genoa / Genova	43

ANHANG /APPENDIX / APPENDICE / APPENDICI

Mailand / Milan / Milano	40
Rom / Rome / Roma	41
Sestriere	39
Venedig / Venice / Venetie / Venezia	44
Land / Country / Pays / Paese	
Niederlande / Holland / Nederland / Olanda	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Amsterdam	42
Land / Country / Pays / Paese	
Norwegen / Norway / Norvège / Noorwegen / Norvegia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Oslo	58
Land / Country / Pays / Paese	
Österreich / Austria / Autriche / Oostenrijk	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Innsbruck	47
Klagenfurt	46
Salzburg	48
Land / Country / Pays / Paese	
Schweden / Sweden / Suède / Zweden / Svezia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Göteborg / Goteborg	53
Jönköping / Jonkoping	56
Kalmar	55
Stockholm / Stoccolma	54
Land / Country / Pays / Paese	
Schweiz / Switzerland / Suisse / Zwitserland / Svizzera	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Adelboden	33
Davos	36
Glarus	35
La Chaux de Fonds	11
Lausanne / Losanna	31
Locarno	38
Sion	34
Zürich / Zurich / Zurigo	32
Land / Country / Pays / Paese	
Slowakei / Slovakia / Slovakije / Slovacchia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Bratislava	49
Land / Country / Pays / Paese	
Tschechien / Czech Republic / Tsjechie / Repubblica Ceca	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Decin	51
Prag / Prague / Praag / Praga	50

10.7 Regionen mit 2-Tages-Prognosen / Regions with 2 day forecast / Régions avec 2 jours de prévision / Gebieden met 2-daagse prognose / Regioni con previsioni per 2 giorni

Land / Country / Pays / Paese	Reg
Andorra	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Andorra	70
Land / Country / Pays / Paese	
Großbritannien / Great Britain / Grande Bretagne / Groot-Britannie / Gran Bretagna	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Glasgow	77
Land / Country / Pays / Paese	
Irland / Ireland / Irlande / Ierland / Irlanda	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Galway	75
Dublin / Dublino	76
Land / Country / Pays / Paese	
Italien / Italy / Italie / Italia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Neapel /Naples / Napels / Napoli	60
Ancona	61
Bari	62
Palermo / Palerme	66
Sassari	73
Land / Country / Pays / Paese	
Kroatien / Croatia / Croatie / Croazia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Zagreb / Zagabia	87
Split / Spalato	89
Land / Country / Pays / Paese	
Norwegen / Norway / Norvège / Noorwegen / Norvegia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Stavanger	78
Trondheim	79
Land / Country / Pays / Paese	
Polen / Poland / Pologne / Polen / Polonia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Danzig	81
Warschau / Warsaw / Varsavia	82
Krakau / Cracow / Cracovia	83

Land / Country / Pays / Paese	
Portugal / Portugal / Portugale / Portogallo	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Lissabon / Lisbon / Lisbonne / Lisbona	72
Land / Country / Pays / Paese	
Schweden / Sweden / Suède / Zweden / Svezia	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Sundsvall	80
Umea	84
Oestersund	85
Land / Country / Pays / Paese	
Schweiz / Switzerland / Suisse / Zwitserland / Svizzera	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Samedan	86
Zermatt	88
Land / Country / Pays / Paese	
Spanien / Spain / Espagne / Spanje / Spagna	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Madrid	64
Bilbao	65
Palma de Mallorca	67
Valencia / Valence	68
Barcelona / Barcelone	69
Sevilla /Seville / Siviglia	71
Gijon	74
Land / Country / Pays / Paese	
Ungarn / Hungary / Hongarije / Ungheria	
Ort / Location / Villes / Plaats / Posizione	
Budapest	63

Garantiebedingungen

1. Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht.
3. Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen führen automatisch zum Erlöschen des Garantieanspruches.
4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

Warranty regulations

1. In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.
2. During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.
3. Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.
4. Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.
5. The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.
6. These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

Application de la garantie

1. L'application de la garantie est soumise aux dispositions légales. La période de garantie débute à la remise de l'appareil. En cas d'application de la garantie, nous demandons que soit restitué l'appareil accompagné de son justificatif d'achat (ticket de caisse, facture ou autres), la carte de l'appareil dûment renseignée et une description précise du défaut. Sans ces éléments, nous ne sommes pas tenus d'assurer les prestations de garantie.
2. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts, dans la mesure où il s'agit de défauts matériels ou de fabrication. Le fabricant est libre de réparer les pièces / appareils défectueux ou de les remplacer. Aucune autre requête, de quelque nature que ce soit, ne sera prise en compte. Les pièces remplacées sont notre propriété. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages consécutifs.
3. Toute intervention sur l'appareil, effectuée par des sociétés / ou des personnes non autorisées par nos soins, entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
4. Sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme, du non respect de la notice d'utilisation, de l'épuisement des piles/ou du déchargement des accus et de l'usure normale liée à l'utilisation.
5. La réparation ou le remplacement des pièces ne prolonge en aucun cas la période de garantie initiale.
6. Les présentes conditions de garantie s'appliquent à l'Allemagne fédérale.

Condizioni di garanzia

1. Fondamentalmente valgono le norme di garanzia legali. Il periodo di garanzia inizia dalla consegna dell'apparecchio. Nel caso in cui si debba ricorrere alla garanzia, bisogna consegnare l'apparecchio munito di ricevuta d'acquisto (scontrino fiscale, fattura o altro), di certificato di garanzia compilato correttamente e di una precisa descrizione del difetto. Senza questa documentazione non siamo tenuti ad assicurare le prestazioni previste dalla garanzia.
2. Nel periodo di garanzia ripariamo gratuitamente tutti i difetti riconducibili al materiale o ai difetti di fabbricazione. È a discrezione della casa produttrice riparare pezzi/apparecchi difettosi o sostituirli. Ulteriori diritti – indipendentemente dal genere – sono esclusi. I pezzi sostituiti rimangono di nostra proprietà. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni successivi.
3. Interventi sull'apparecchio da parte di aziende / persone da noi non autorizzate comportano automaticamente la perdita dei diritti di garanzia.
4. Esclusi dal diritto di garanzia sono tutti i danni derivanti da un uso non appropriato, dall'inosservanza delle istruzioni d'uso, da pile e batterie esaurite e dalla normale usura.
5. La riparazione o la sostituzione di pezzi non implica la proroga del periodo di garanzia originale.
6. Le presenti condizioni di garanzia valgono nella Repubblica Federale Tedesca.

WF Furure4 pro

Garantiekarte ● Warranty card
Carte de garantie ● Certificato di garanzia

Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 (0)6074 3714-0
Fax +49 (0)6074 3714-37
Hotline +49 (0)6074 3714-31
Internet http://www.dnt.de
Email dnt@dnt.de
Email Support support@dnt.de

Serien Nr.
Serial no.
N° de série
Serie n.

Kaufdatum:
Date of purchase:
Date d'achat:
Data d'acquisto:

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of the dealer
Cachet de signature du revendeur
Timbro e firma del negoziante